



MANUAL DO PRODUTO

PRODUTOS

Válvula de Vácuo Pressão Rosca Externa sem Pino
Válvula de Vácuo Pressão Rosca Externa com Pino

Rosca Externa




Instruções de Instalação

Selecione a Válvula de Vácuo Pressão conforme solicitado pela fabricante do tanque. As pressões de abertura da Válvula estão gravadas na tampa, sendo P: pressão de abertura (positiva) e V: pressão de abertura do vácuo (negativa).


Posicione a Válvula de Vácuo Pressão na Tampa de Inspeção, conforme imagem

Válvula Vácuo Pressão

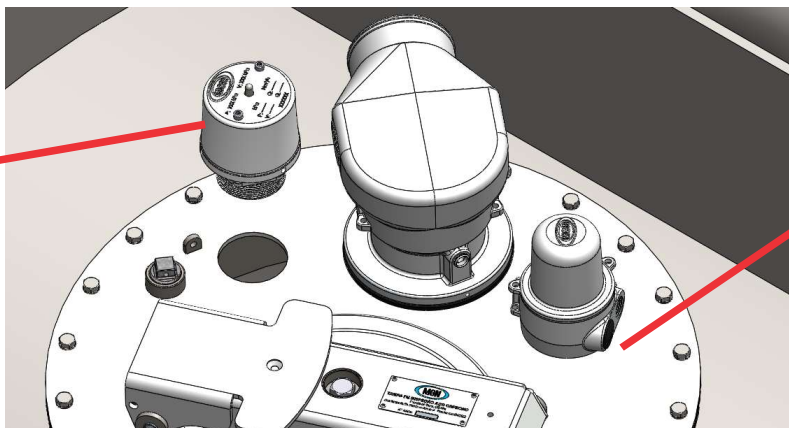


Tampa de Inspeção

Rosqueie a Porca de 2" Polegadas na Rosca Externa da Válvula Vácuo Pressão

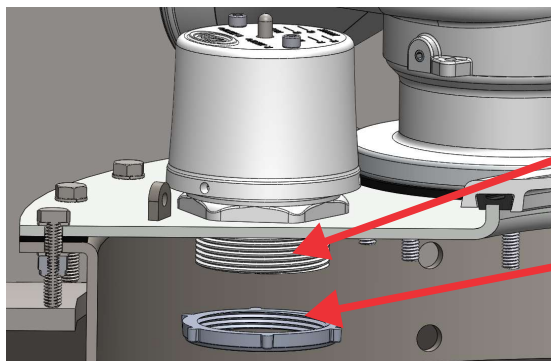

Válvula Vácuo Pressão

Rosca 2"

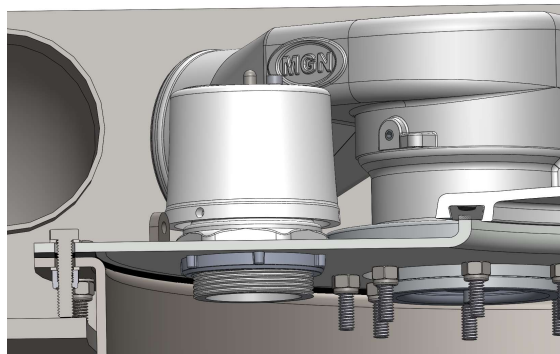

Por ser uma válvula de segurança não retire o lacre e os parafusos, a Válvula foi ajustada para abrir nas pressões especificadas, aliviando a pressão de dentro do tanque.

Não retirar lacre



Válvula

Obs: A instalação da Válvula de Ventilação não substitui a instalação da Válvula de Vácuo Pressão.

Recomendações de Utilização

- Faça inspeção anual do equipamento, desmontando-o do tanque e realizando ensaio de estanqueidade em local qualificado, se necessário reparo nas vedações, utilize vedações genuínas. Recomenda-se a aferição em organismos acreditados pelo INMETRO após qualquer reparo.
- Antes de utilizar a Válvula, verifique se o material de fabricação da peça e das vedações são compatíveis com o produto a ser transportado;
- Resíduos sólidos no interior do tanque pode prejudicar ou danificar a vedação ocasionando vazamentos;
- Temperaturas e Vapores não compatíveis com o grupo de transportes e a Válvula proposta podem danificar suas vedações;

Rev.	OBSERVAÇÕES DA REVISÃO	DATA	RESP.
01	Alteração Recomendações de Utilização	30/10/2023	JURANDIR