




* Imagens ilustrativas

Instruções de Instalação


1

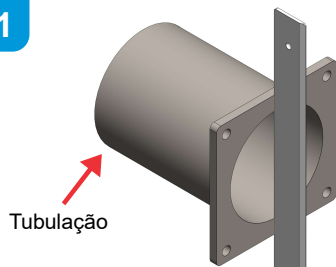

Tubulação


Verifique se a flange da tubulação não está empenada. Caso esteja, corrija para garantir a montagem correta e a vedação adequada.

2

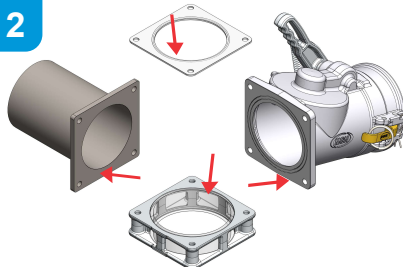

Limpe as faces de vedação da Válvula Portinhola, do visor, da flange da tubulação e das juntas.


3

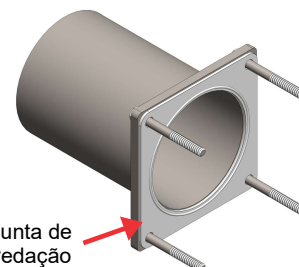

Junta de vedação

Após limpeza, posicione a junta sobre o flange da tubulação já com parafusos para ajudar na fixação.

4

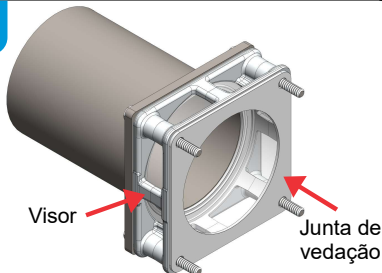


Visor

Junta de vedação


Encaixe visor na junta de vedação da tubulação. Já com a junta de vedação do lado da Portinhola.

5

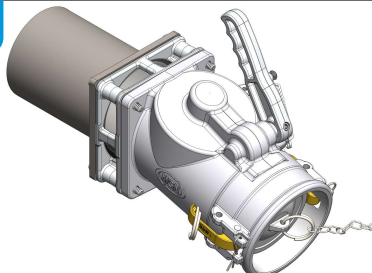

Encaixe a Portinhola no visor, verificando seu alinhamento para abertura e fechamento da válvula.

6

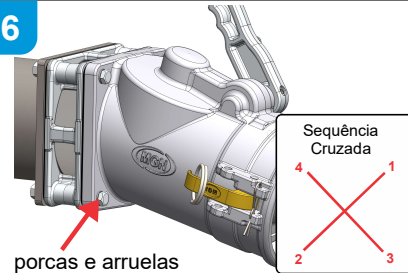


porcas e arruelas

Sequência Cruzada


Fixe as arruelas e porcas no sentido cruzado, apenas com um pré aperto.

7

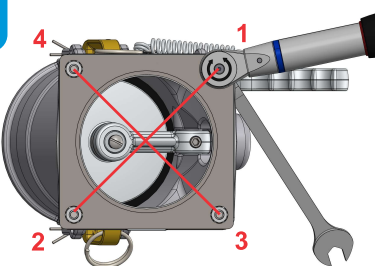

Aperte os parafusos no sentido cruzado, não é indicado parafusadeira pneumática. O aperto deve ser feito manualmente,* para não forçar/espanar a rosca ou trincar o visor.

8

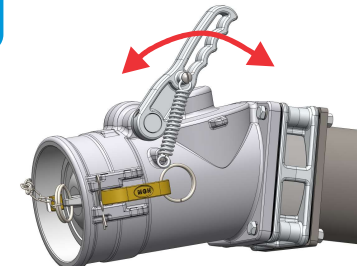

Após a fixação, faça a abertura da Válvula e verifique se não há resíduos no interior. Após verificação, feche a Válvula realize o teste com líquido para ver se não há vazamentos.

Recomendações de Utilização

- Avalie o visor a cada viagem ou quando apresentar merejamento, por ser um item de vidro e estar exposto, pode ser danificado durante a viagem;
- Regularmente efetue a inspeção e troque as vedações se necessário (utilize vedações genuínas);
- Recomenda-se o uso de juntas de vedação com dureza entre 55 e 75 Shore A, pois a vedação ocorre no vidro tanto no lado da tubulação quanto no lado da válvula Portinhola;

* O torque necessário para o aperto depende de diversos fatores como a dureza da junta, materiais do parafuso e porca, e por isso deve ser realizado manualmente e com precaução.