


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1




Remova as porcas autotravantes dos parafusos para que o calor da solda não danifique o nylon.

2

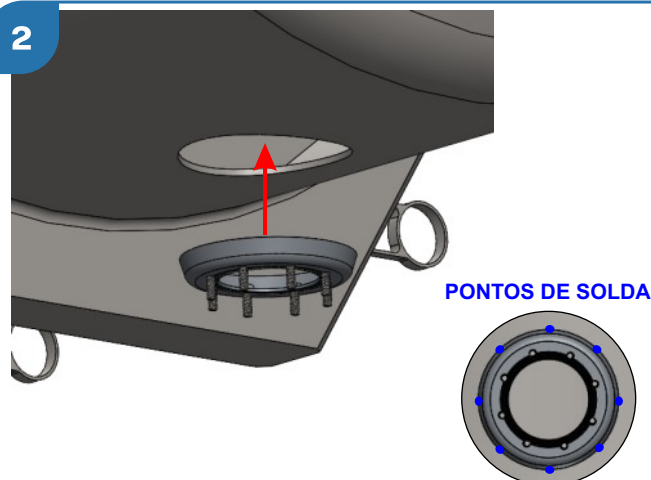


Posicione o poço de forma concêntrica ao furo do tanque, travando sua posição com no mínimo 8 pontos de solda distribuídos ao longo da circunferência do poço.

3

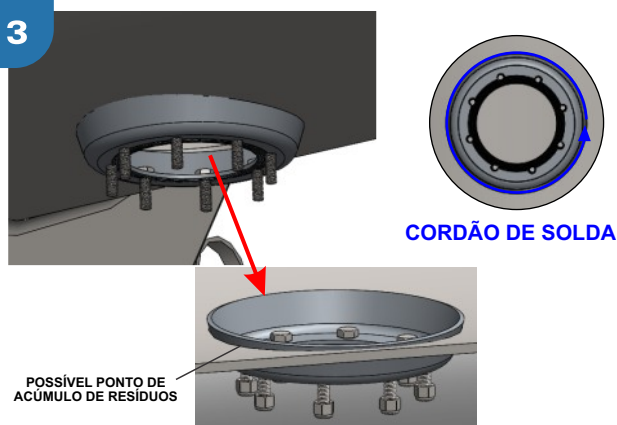

- Com o poço ponteadado, aplique um cordão de solda contínuo de forma radial por toda sua circunferência, seguindo os métodos de soldagem recomendado pelo fabricante do tanque;
- Caso necessário, desbaste a borda excedente da parte interna do tanque para evitar o acúmulo de resíduos.

4

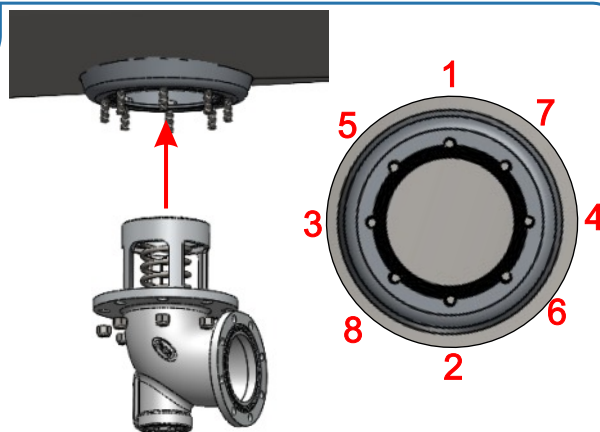

Encaixe a Junta e a Válvula de Fundo nos parafusos, conforme instruído no Manual de Instalação de Válvula de Fundo, fazendo sempre o pré aperto das porcas. Após, aperte-as na sequência cruzada, como mostra a imagem.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente soldas, parafusos e porcas autotravantes; troque peças danificadas;
- Verifique se o poço está bem soldado e sem trincas, garantindo estanqueidade;
- Confira se as porcas foram apertadas em sequência cruzada;
- Reaplique torque se preciso. Mantenha a parte interna do poço limpa, sem resíduos que prejudiquem a vedação;
- Certifique-se da compatibilidade dos materiais com o produto transportado;
- Para reposição, utilize sempre juntas e porcas autotravantes originais;
- Realize reparos ou soldagens apenas em oficinas qualificadas.

Rev.	Observação da revisão	Data	Resp.
00		26/09/2025	WILLIAM