




Instruções de Instalação

1

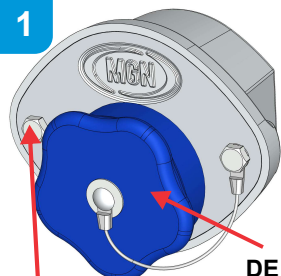


PARAFUSOS 5/16"

TAMPA
DE BORRACHA
COMPLETA

Soltar os Parafusos de 5/16" para ter acesso aos contatos para ligação elétrica. Caso seja necessário, é possível substituir a Tampa de Borracha Completa, Código = 201554.

2.1

FRENTE DO SOQUETE

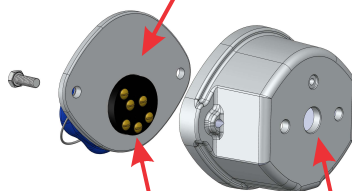


CONEXÕES

CARCAÇA
DO SOQUETE

Passar a fiação dos sensores ópticos pela carcaça do soquete, antes da realização das conexões. Caso seja necessário, é possível substituir a Frente do Soquete Completa, Código = 201553.

2.2

FRENTE DO SOQUETE

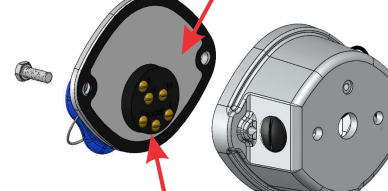


CONEXÕES

PRENSA CABO

Para os soquete furado, passar a fiação dos Sensores Ópticos pelo Prensa Cabo, antes da realização das conexões.

4


VEDAÇÃO

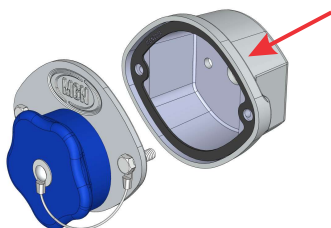

Fechar o soquete, tomando cuidado com a vedação, verificar se a mesma está alinhada com a furação antes de apertar os parafusos. Caso seja necessário repor, Código = 102004.

5


PONTO DE
ATERRAMENTO

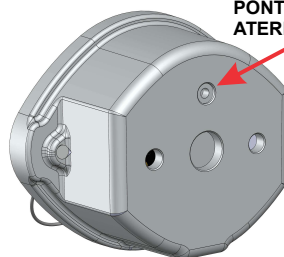

A carcaça do soquete possui ponto para fixação do Aterramento.

3


Ligações para sensores

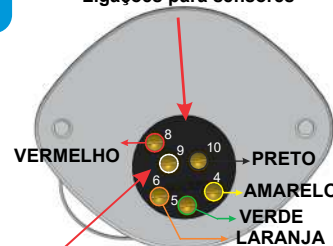

BRANCO -> Ground Bolt

As conexões devem seguir o padrão acima. Os parafusos dos conectores devem ser apertados para evitar mal contato.

6

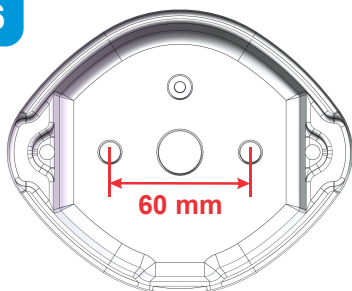

Padrão de fixação no caminhão, conforme imagem, com espaçamento de 60 mm entre os furos.

Recomendações de Utilização

- Regularmente efetue a limpeza dos contatos para que não ocorra intermitência na conexão por conta de oxidações;
- Sempre utilizar a tampa de proteção para deixar a conexão limpa e evitar a entrada de água.
- Recomenda-se a utilização de terminais elétricos do tipo olhal ou forquilha nos cabos utilizados para realizar as conexões.
- Recomenda-se a utilização de prensa cabo adequado na instalação para evitar a entrada de água no soquete e consequentemente a oxidação dos terminais.

Rev.	OBSERVAÇÕES DA REVISÃO	DATA	RESP.
03	CORREÇÃO DA LIGAÇÃO PARA SENSORES - QUADRO 3	09/09/2024	JURANDIR