





Instruções de Instalação

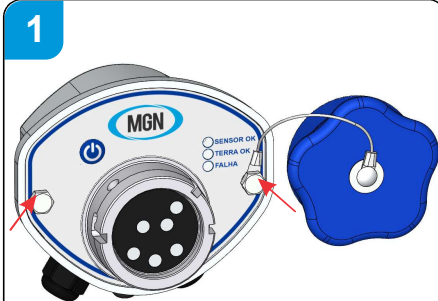


1 Soltar os parafusos de 5/16" para ter acesso aos contatos para ligação elétrica.




2 Passar a fiação dos Sensores Ópticos pela carcaça do Soquete e Prensa Cabo se houver, antes da realização das conexões

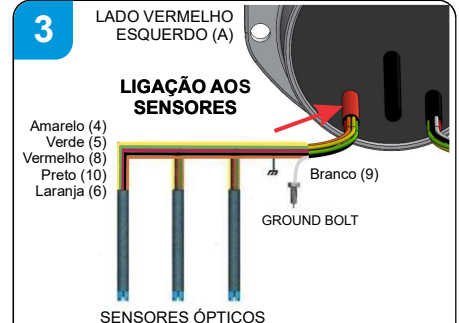


3 Conecte a fiação do cabo com isolante vermelho, Lado Esquerdo (A) nos Sensores. As conexões devem seguir o padrão acima.

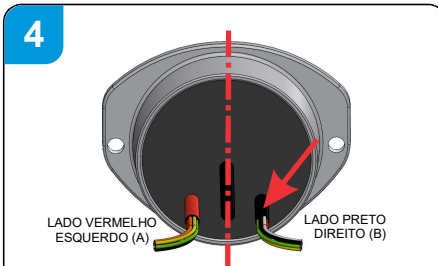


4 Para conectar um 2º Soquete convencional no mesmo implemento, use a ligação do cabo com isolante preto Lado Direito (B). Nunca ligue um segundo Soquete sem ser no chicote indicado (Lado Direito B)

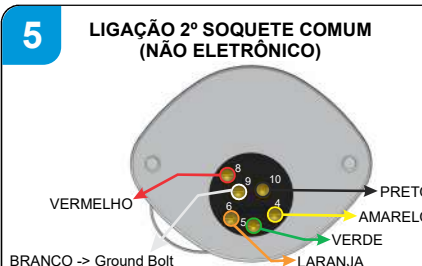


5 Caso deseje um 2º Soquete Comum, conecte o Lado Direito (B) seguindo o padrão acima. Os parafusos dos conectores devem ser apertados para evitar mal contato.

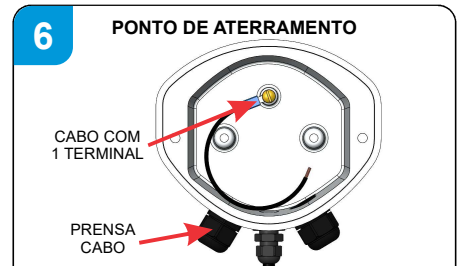


6 O Soquete possui ponto para fixação do aterramento que está conectado ao cabo com um terminal. Passe o cabo pelo Prensa Cabo e conecte no Ponto de Aterramento.

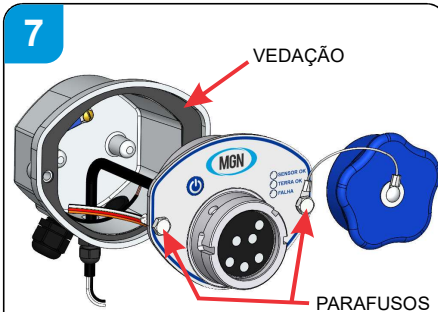

7 Feche o soquete, tomando cuidado com a vedação. Verifique se a mesma está alinhada com a furação antes de apertar os parafusos.

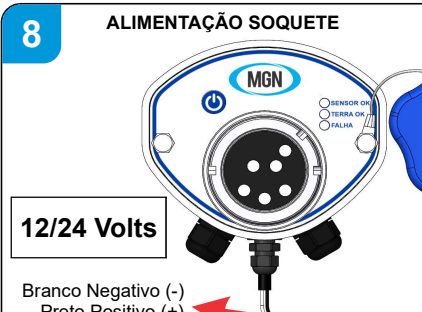

8 Conecte o cabo que passa pelo Prensa Cabo 1/4" (central) na alimentação. Branco no negativo, e Preto no positivo.

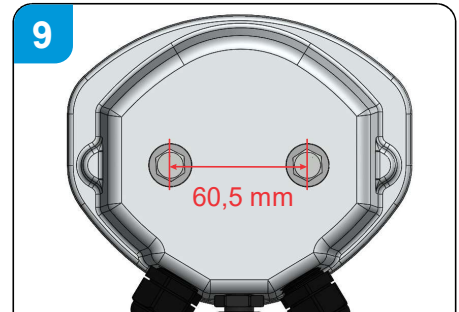

9 Padrão de fixação no caminhão, conforme imagem acima.

Recomendações de Utilização

- Regularmente efetue a limpeza dos contatos para que não ocorra intermitência na conexão por conta de oxidações;
- Sempre utilizar a tampa de proteção para deixar a conexão limpa e evitar a entrada de água.
- Recomenda-se a utilização de terminais elétricos do tipo olhal ou forquilha nos cabos utilizados para realizar as conexões.
- Recomenda-se a utilização de prensa cabo adequado na instalação para evitar a entrada de água no soquete e consequentemente a oxidação dos terminais.

Rev.	OBSERVAÇÕES DA REVISÃO	DATA	RESP.
02	INCLUSÃO DA ETAPA 2.1	22/05/2024	JEAN